Схема сборки Тумба под телевизор Веллер

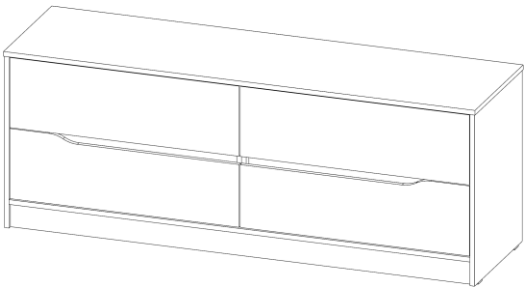

Комплектация

Спецификация на панели

Поз.	Наименование	Кол-во
1	зад.стенка	1
2	цоколь	2
3	дно	1
4	Монтажная планка	2
5	бок правый	1
6	топ	1
7	бок левый	1
8	Фальшпланка	1
9	дно	1
10	Фальшпланка	1
11	Панель усиления	2
12	Вертикальная	1
13	Вертикальная	1
14	Боковина ящика левая	4
15	Боковина ящика правая	4
16	Задняя панель ящика	4
17	Дно ящика	4
18	Фасад ящика	1
19	Фасад ящика	1
20	Фасад ящика	1
21	Фасад ящика	1

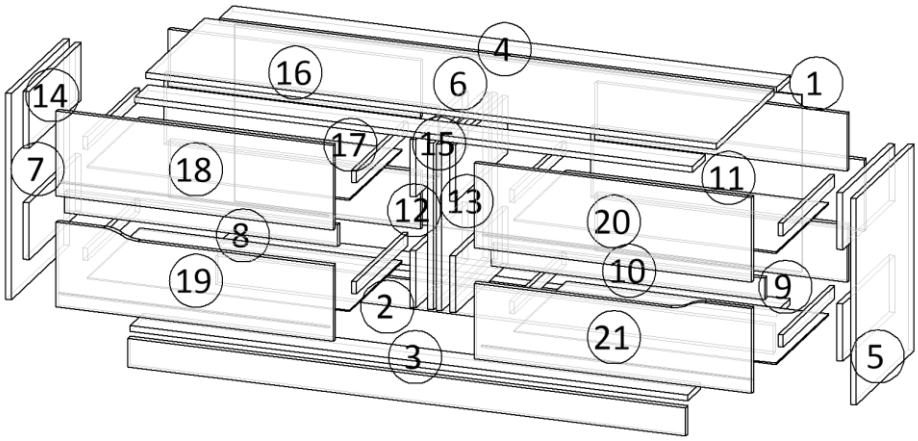

Фурнитура

Поз.	Вид	Наименование	Кол.
		эксцентриковая стяжка саморез СТАНДАРТ P15125 HJG034	30
		конфирмат 7х50	34
		шуруп 3,5*16 потай, белый цинк	48
		шкант бук 8х30	18
		шуруп 4,0*30 потай, белый цинк	20
		наконечник пластиковый черный (подпятник)	10
		гвозди строительные 1,6х25	200
25		направляющие шарик 100% СТАНДАРТ	4

1.Подготовка.

Проверьте комплектность деталей и фурнитуры. Сборку необходимо производить на чистой и ровной поверхности, внимательно изучив данную инструкцию. Сборку комода можно производить в любом положении.

2.Сборка корпуса.

Перед началом сборки установите штоки и шайбы от эксцентриков в насверленные отверстия. Начните сборку с основания: соедините цокольные планки с дном, прикрепите бока к дну и цоколю, затем установите крышку. В последнюю очередь устанавливаем заднюю стенку.

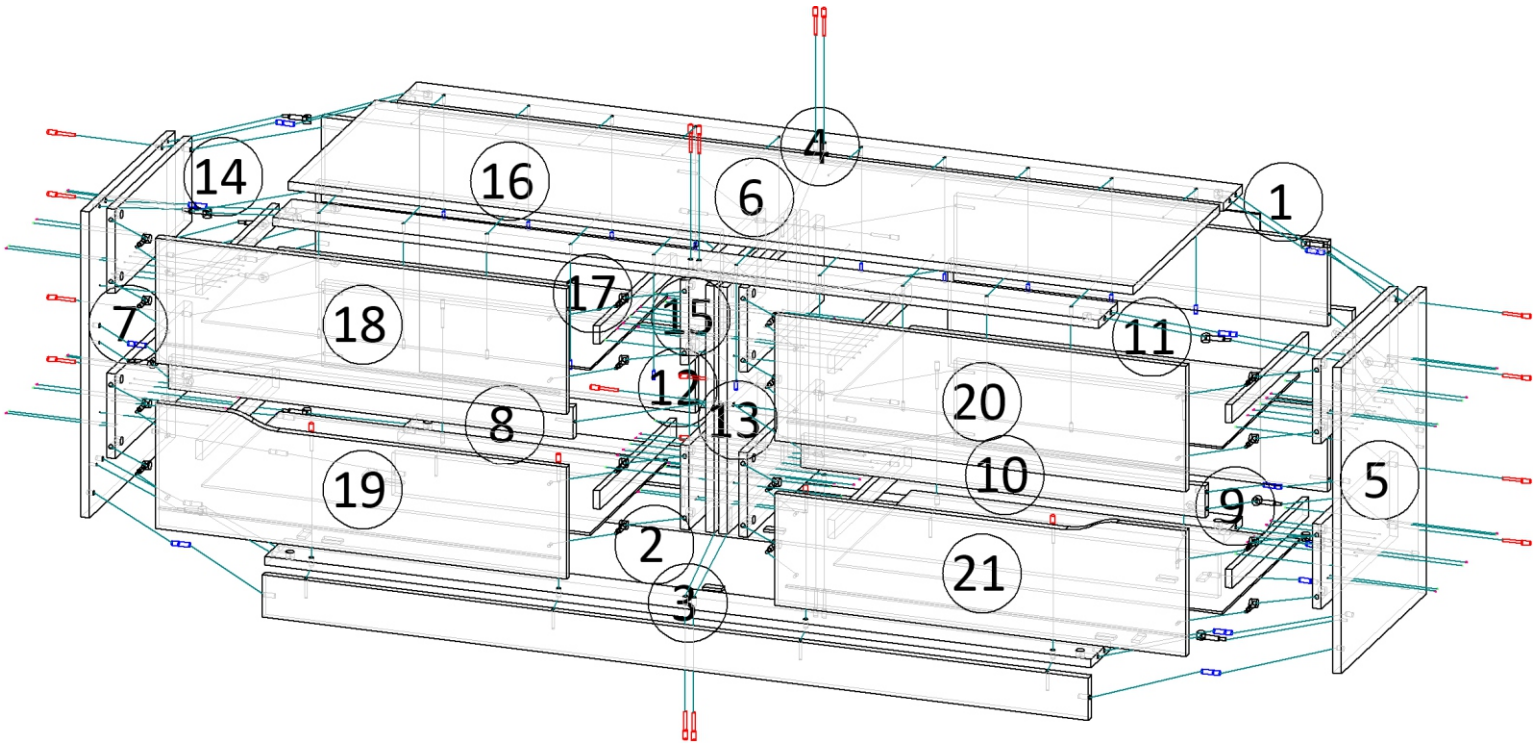

3.Сборка ящиков.

Проверьте диагонали корпуса. Они должны быть равны, чтобы избежать перекосов. Скрепите боковины и заднюю стенку ящика с помощью конфирматов. Установите дно, закрепив его гвоздями. В конце устанавливаем ручки на расстоянии 105 мм от края фасада до первого отверстия на ручке.

Далее переходим к креплению направляющих: разделите направляющие на внутреннюю (к ящику) и внешнюю (к корпусу) части, прикрепите внутренние направляющие к боковинам ящика, установите внешние направляющие на корпус комода.

4.Установка ящиков.
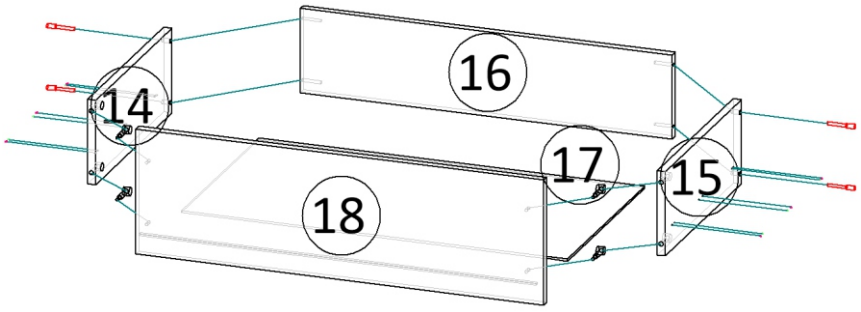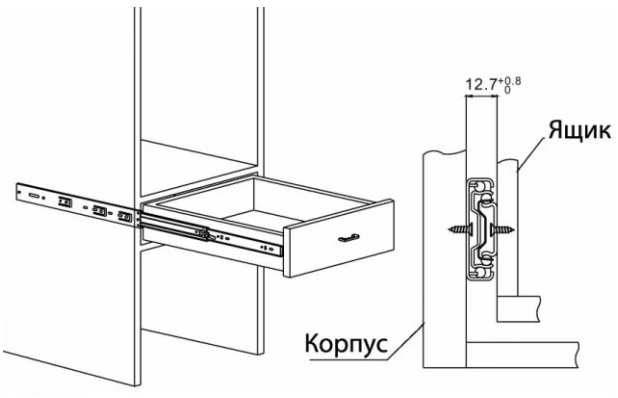
Внешние направляющие задвиньте назад, внутренние — выдвиньте вперёд. Вставьте ящик в направляющие до щелчка фиксатора. Проверьте плавность хода. При заедании скорректируйте положение направляющих.