Схема сборки
Тумба прикроватная
Веллер

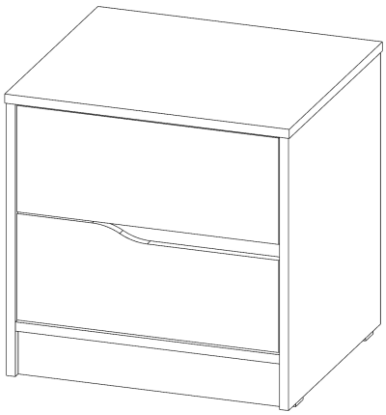

Комплектация

Спецификация на панели

Поз.	Наименование	Кол-во
1	бок левый	1
2	бок правый	1
3	топ	1
4	Монтажная планка	2
5	Фальшпланка	1
6	Боковина ящика левая	2
7	Боковина ящика правая	2
8	дно	1
9	дно	1
10	цоколь	2
11	зад.стенка	1
12	Задняя панель ящика	2
13	Дно ящика	2
14	Фасад ящика	1
15	Фасад ящика	1

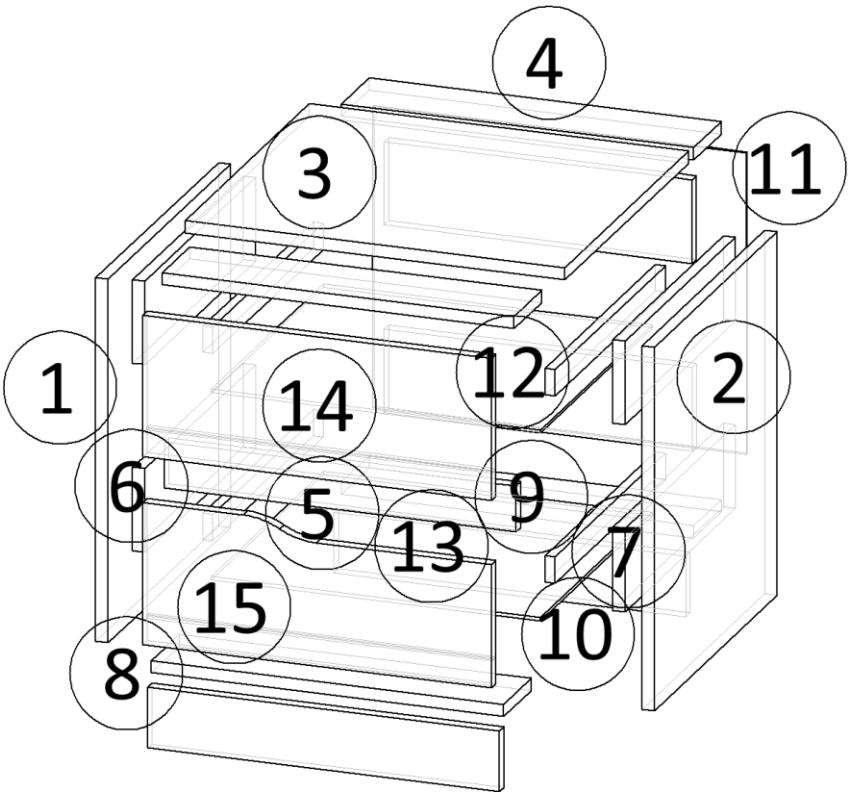

Фурнитура

Поз.	Вид	Наименование	Кол.
		конфирмат 7х50	12
		эксцентриковая стяжка саморез СТАНДАРТ Р15125 HJG034	18
		шуруп 3,5*16 потай, белый цинк	24
		направляющие шарик 100% СТАНДАРТ	2
		шуруп 4,0*30 потай, белый цинк	6
		наконечник пластиковый черный (подпятник)	8
		гвозди строительные 1,6х25	94
		шкант бук 8х30	14

1.Подготовка.

Проверьте комплектность деталей и фурнитуры. Сборку необходимо производить на чистой и ровной поверхности, внимательно изучив данную инструкцию. Сборку комода можно производить в любом положении.

2.Сборка корпуса.

Перед началом сборки установите штоки и шайбы от эксцентриков в насверленные отверстия. Начните сборку с основания: соедините цокольные планки с дном, прикрепите бока к дну и цоколю, затем установите крышку. В последнюю очередь устанавливаем заднюю стенку.

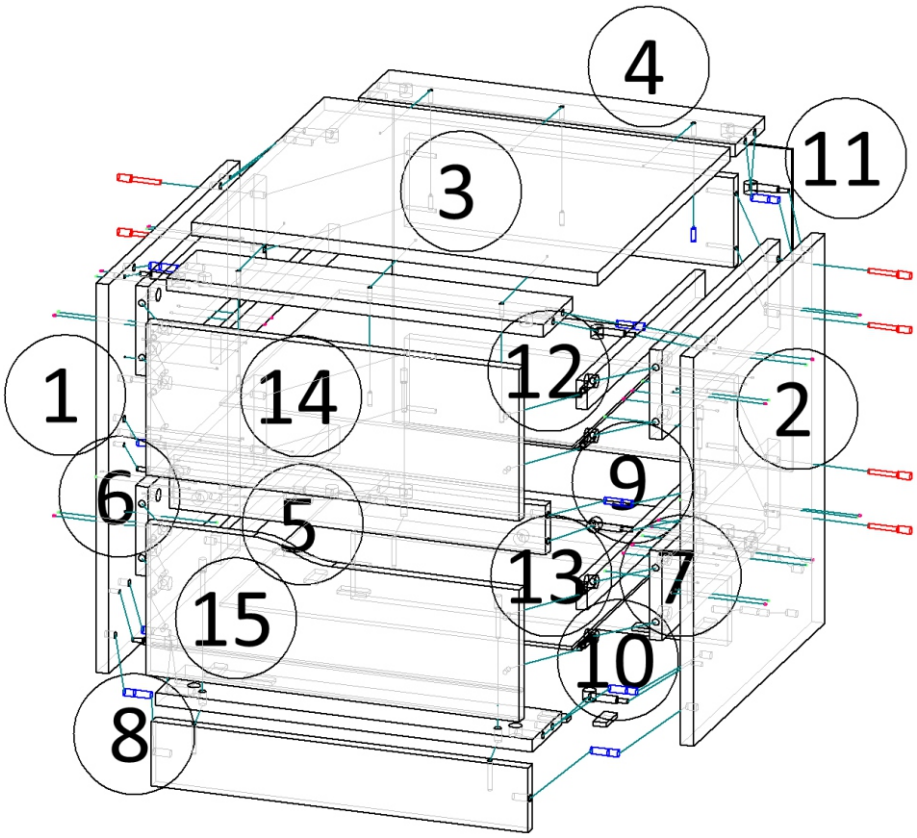

3.Сборка ящиков.

Проверьте диагонали корпуса. Они должны быть равны, чтобы избежать перекосов. Скрепите боковины и заднюю стенку ящика с помощью конфирматов. Установите дно, закрепив его гвоздями. В конце устанавливаем ручки на расстоянии 105 мм от края фасада до первого отверстия на ручке.

Далее переходим к креплению направляющих: разделите направляющие на внутреннюю (к ящику) и внешнюю (к корпусу) части, прикрепите внутренние направляющие к боковинам ящика, установите внешние направляющие на корпус комода.

4.Установка ящиков.
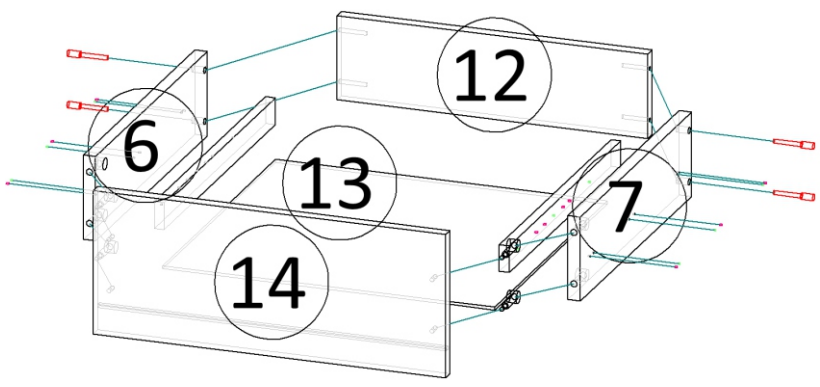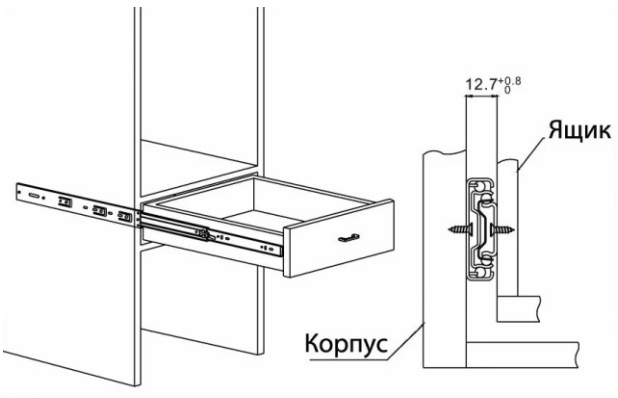
Внешние направляющие задвиньте назад, внутренние — выдвиньте вперёд. Вставьте ящик в направляющие до щелчка фиксатора. Проверьте плавность хода. При заедании скорректируйте положение направляющих.